

MEDIA-NAV Evolution

Guia rápido de seu veículo



BEM-VINDO AO UNIVERSO DA MÍDIA - NAV Evolution.

Parabéns pela sua escolha.

Visando o seu aproveitamento máximo do dispositivo de tela multimídia integrada, recomendamos ler este documento para que conheça as principais funcionalidades e ajustes disponíveis no sistema multimídia.

Este documento não substitui o manual do proprietário.

Leia o manual do usuário para obter informações mais detalhadas sobre os recursos mencionados no guia “Utilização rápida” de seu sistema multimídia.

O guia “Utilização rápida” aborda todas as funções (padrão e opcionais) disponíveis; **o que aparece no sistema de navegação Média Nav Evolution depende da versão, das opções selecionadas e do país de comercialização.** Dependendo da marca e do modelo do seu telefone, algumas funções podem ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimídia do seu veículo.

Para obter mais detalhes, consulte uma oficina autorizada.

Traduzido do francês. A cópia ou tradução, em parte ou na íntegra, é proibida sem a autorização prévia por escrito obtida do fabricante de automóveis.



Primeiro uso	3
Inserir um destino	6
Orientação	9
Ouvir o rádio	10
Multimídia	12
Conexão de aparelhos Bluetooth®	14
Fazer e receber uma chamada	16
Informações sobre Driving-Eco²/4x4	18
Configurações do sistema	19
Atualização do sistema	21



Funcionamento

O sistema multimídia entra automaticamente em funcionamento logo que sob contato. Para outros casos, pressione o botão **1** ou **5** no seu sistema. Com a ignição desligada, o sistema funciona durante 20 minutos. Pressione novamente **1** ou **5** para ativar seu sistema por 20 minutos.

Parado

O sistema para automaticamente quando a ignição do veículo é desligada.

PAINEL FRONTAL DE MULTIMÍDIA

O sistema multimídia é equipado com um visor tátil **A**. Para selecionar um menu ou uma tecla do visor, toque com seu dedo.




Função Auxiliar

Você dispõe de uma conexão USB **3** e de uma entrada analógica auxiliar **4** no painel de comando que permite conectar um dispositivo de áudio externo.

Protetor de tela

Com a ignição ligada, pressione a tecla **1** ou **5** do sistema para colocar o sistema em espera. O relógio e a temperatura externa são exibidos na tela.

Observação: Neste modo, o rádio ou o sistema de orientação não funciona.

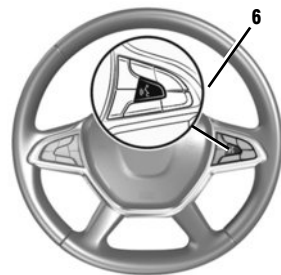

Volume

Para modificar o volume das fontes e mensagens de navegação por voz (conforme uma lista), gire **5** ou pressione um dos botões **2**.

Reconhecimento de voz

O botão **6** no volante permite usar o reconhecimento de voz no sistema multimídia e/ou no telefone, se ele estiver conectado ao sistema.

Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do sistema multimídia.



Tela de menus

7 Modo de espera e exibição do relógio.


8 Zona de informação do telefone:

9 Temperatura externa.

10 Área de horário.

11 Área de seleção de partida do motor programada.

12 Área de menus.

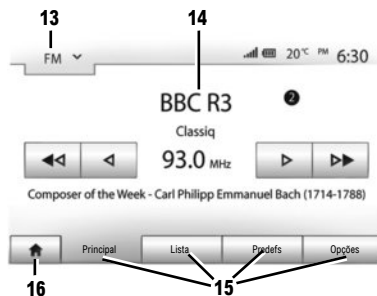

13 Área de seleção do modo:

- exibe o modo selecionado;
- quando você toca a área de seleção do modo, aparece o menu suspenso.


14 Área da tabela de assuntos:

- exibe o conteúdo de uma opção do menu e informações relacionadas.

15 Área do menu:

- exibe o menu inferior do modo;
- exibe o menu atual resumido.

16 Área de bem-vindo ou retorno à navegação.

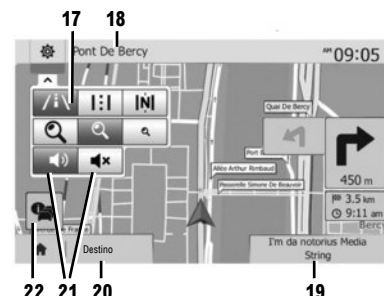

Tela de navegação

17 Modo de mapa (2D /3D e 2D norte).


18 Nome da próxima rua a tomar em seu itinerário.

19 Acessar a mídia atual (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® e Bluetooth®)

20 Opções de ajuste do itinerário e do mapa.


21 Guia de voz On/Off.

22 Informações de trânsito (TMC).

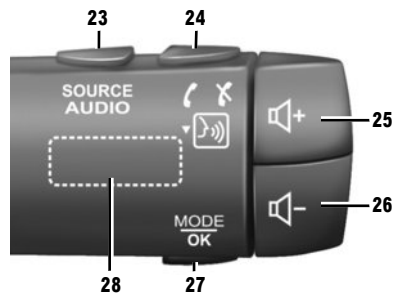


Comandos na coluna de direção

- 23** Escolher a fonte de áudio (FM / AM / DAB / USB / iPod® / Bluetooth® / AUX).
- 24** Tocar: acessar o menu "Telefone".
Manter pressionado: ativar/desativar o reconhecimento de voz do sistema de multimídia.
Ao receber uma chamada:
– pressionamento curto: responder a uma chamada;
– pressionamento longo: rejeitar uma chamada.
Pressão breve durante uma chamada: encerrar a chamada.
- 25, 26** Ajustar o volume.
- 25+26** Ativar mudo/desativar mudo do som;

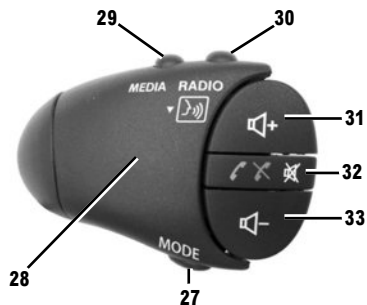

- 27** Alterar o modo de reprodução das estações de rádio ou da mídia (USB / iPod®) atualmente em uso.
- 28** Botão traseiro:
– rádio: alterar o modo de rádio (predefinido/ lista/frequência);
– mídia: faixa anterior/próxima.
- 29** Mudar a mídia (CD / USB / AUX).
- 30** Tocar: alterar modo de rádio (FM /AM /DAB).
Manter pressionado: ativar/desativar o reconhecimento de voz do sistema de multimídia.

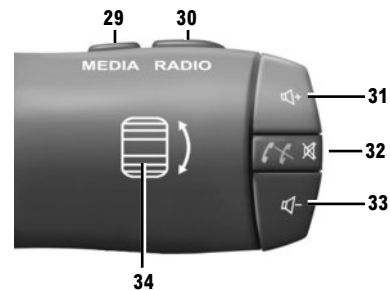

- 31, 33** Ajustar o volume.
- 32** Ouvir uma fonte de áudio: silenciar/ativar.
Ao receber uma chamada:
– pressionamento curto: responder a uma chamada;
– pressionamento longo: rejeitar uma chamada.
Pressão breve durante uma chamada: encerrar a chamada.
- 34** Botão traseiro:
– rádio: alterar o modo de rádio (predefinido/ lista/frequência);
– mídia: faixa anterior/próxima.
Pressão breve: confirmar uma ação.



Menu “Destino”

Pressione o botão de bem-vindo para acessar o menu “GPS”, depois a aba “Destino” na parte inferior da tela.

Para indicar um destino:

- acesse um endereço a partir de “Endereço”;
- selecione um endereço a partir de “Pontos de Interesse”;
- selecione um destino entre os locais de “Histórico”;
- selecione um endereço, previamente registrado por você, a partir de “Favoritos”;

- selecione um destino no mapa a partir de “Localizar no mapa”;
- selecione uma latitude e uma longitude a partir de “Coordenadas”.

INSERIR UM NOVO “ENDEREÇO”

Esta opção permite inserir todo ou uma parte do endereço: país, cidade, rua e número da residência.

Observação: apenas os endereços conhecidos são admitidos no mapa digital.

Na primeira utilização, é necessário selecionar seu país. A seguir, digite o nome da cidade desejada por meio do teclado tátil;

O sistema sugere um nome de cidade na área **1**. Se a sugestão estiver incorreta, acesse a lista completa correspondente à sua pesquisa pressionando o botão **2**.

O sistema exibe uma lista.

Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do sistema multimídia.



- Selecione a cidade desejada;
- Proceda do mesmo modo para as seguintes telas “Rua”, “Rua de interseção” e “número da rua”, se for o caso.

Durante a inserção, o sistema remove o realce de algumas letras para facilitar a inserção de dados.

Nota: “Rua de interseção” e “Número da rua” podem ser ativados após a seleção de “Rua”.

Observação: o sistema mantém na memória os últimos endereços inseridos. Uma vez que você inseriu um endereço de destino, na próxima utilização, o endereço anterior será indicado.



“PONTOS DE INTERESSE”

Um lugar de interesse é um serviço, um estabelecimento ou ainda um lugar turístico. Os lugares são classificados em diferentes categorias de tipo como restaurantes, museus, estacionamentos, etc.

Pode-se pesquisar um lugar de interesse por:

- categoria;
- nome do lugar de interesse;
- designação de um lugar de interesse no mapa.

“HISTÓRICO”

Esta opção permite você selecionar um destino a partir da lista dos últimos endereços utilizados. Estas memorizações são realizadas de modo automático, uma vez iniciada a navegação.


No menu principal, selecione “GPS”, a guia “Destino” e, em seguida, o menu “Histórico”.

Na lista dos destinos memorizados, selecione um endereço; depois, confirme este endereço como destino.

“FAVORITOS”

Os favoritos são destinos frequentes, como o seu local de trabalho, sua residência, escola, etc. Você pode incluir um novo destino à sua lista de favoritos no momento em que programar uma rota para ele pela primeira vez (consulte a opção “Confirmar o destino”).

- selecione o botão de bem-vindo, “GPS”, depois a aba “Destino”;
- Escolha “Favoritos”;
- Selecione o endereço de destino desejado na lista de endereços memorizados.

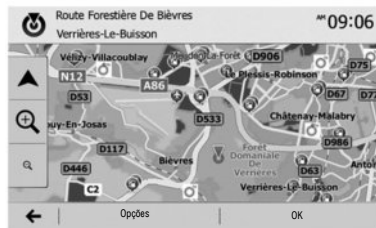

“LOCALIZAR NO MAPA”

Esta função permite-lhe definir um destino a partir do mapa. A partir da tela de navegação, desloque-se no mapa para posicionar o cursor no seu destino, depois pressione “OK” para confirmar. O sistema, então, calcula a rota.

“COORDENADAS”

Esta função permite-lhe definir um destino, utilizando os valores de latitude e longitude.


Se as coordenadas ou o local do mapa inseridos não correspondem a um local acessível (rua ou via), o sistema emitirá uma mensagem de erro.



Confirmar o destino

No fim do cálculo, o sistema propõe a você várias possibilidades:

- “Opções”, depois “Adicionar a Favoritos” permite adicionar o endereço de destino aos favoritos;
- “Opções” depois “Tráfego Atual” permite obter informações sobre os incidentes de circulação sinalizados em seu trajeto ou perto de sua posição;
- “Opções”, depois “Inform” permite consultar o endereço, a latitude, a longitude e o número de telefone (ativo apenas ao selecionar um ponto de interesse conhecido pelo sistema);

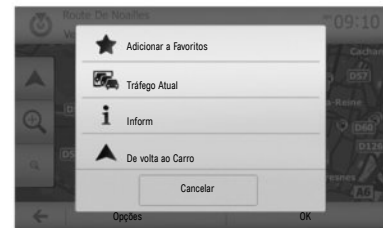

- “Opções”, depois “De volta ao Carro” permite reconhecer a localização atual do veículo;
- “OK”, a orientação começa.

Se houver um itinerário ativo, você pode selecionar o destino como um novo itinerário ou etapa.



Cancelar a rota

A partir do menu principal, você pode interromper um itinerário de rota em curso. Selecione o botão “Iniciar”, “GPS”, depois “Destino”, “Rota” nas guias na parte inferior da tela, depois “Cancelar rota” e confirme.

Parametrização do itinerário

Esta opção, acessível através do menu “Opções”, “Configurações da rota” permite que você escolha os critérios de rota durante a navegação.



Detalhes sobre a rota

Esta função permite visualizar seu itinerário antes da navegação. Selecione o botão Iniciar, “GPS”, depois “Destino”, “Rota” após inserir um destino.

Há seis tipos de configuração:

- “Editar Rota”;
- “Desvios”;
- “Visão global”;
- “Cancelar rota”;
- “Rotas Alternativas”;
- “Itinerário”.




Rotas alternativas

Esta seção, acessível pelo menu “Opções”, pode ser usada para modificar o método de planejamento com três opções possíveis de rota.

- “Mais rápido”;
- “Econômico”;
- “Curto”.

Observação: A escolha dos parâmetros do itinerário em função do tipo de estrada escolhido pode impactar bastante o itinerário proposto.

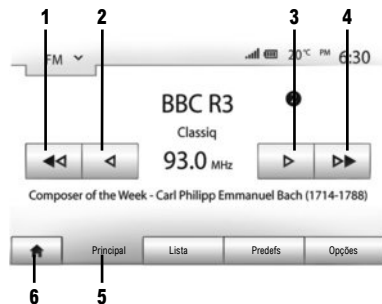


Para acessar o menu do rádio, maneje o botão Iniciar **6** e, depois, “Rádio”. Selecione o modo de rádio desejado (“AM”, “FM” ou “DAB”) pressionando **7**.

“AM” e “FM”

FREQUÊNCIAS

Para buscar uma estação, selecione o botão “Principal” **5**. Duas possibilidades de busca estão disponíveis:

- pesquisa manual pressionando as teclas **2** ou **3**;
- pesquisa automática pressionando as teclas **1** ou **4**.

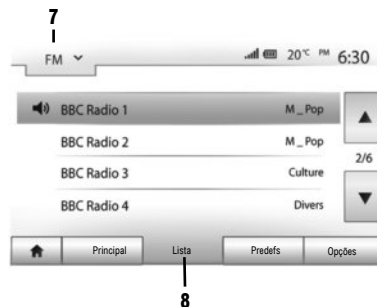


LISTA

Para acessar a lista completa de estações de recepção, pressione a tecla “Lista”, **8**, depois selecione “FM” ou “DAB”.

Para atualizar a lista de estações FM, AM ou DAB, pressione “Opções”, depois na opção “Atualizar lista”, pressione “Iniciar”. Conforme o modo de rádio **7** selecionado, a lista “FM”, “AM” ou “DAB” se torna atualizada.

Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do sistema multimídia.

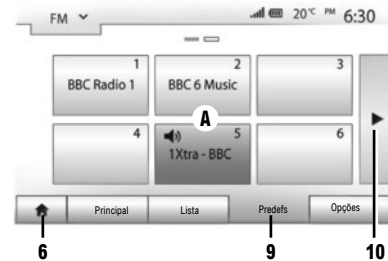

ESTAÇÕES MEMORIZADAS

Para acessar a lista de estações memorizadas, pressione na tecla “Predefs” **9**, depois selecione a estação desejada.

MEMORIZAR UMA ESTAÇÃO

Enquanto escuta o rádio, pressione “Predefs”, depois pressione e segure um dos botões na área **A** até que seja emitido o sinal sonoro. É possível memorizar até doze estações por faixa de ondas. Para acessar outras estações memorizadas, pressione a seta **10**.

Nota: para retornar à tela de navegação, pressione o botão “Iniciar” **6** e, em seguida, “GPS”.



“DAB” (rádio digital terrestre)

O rádio digital oferece mais opções de rádios, melhor qualidade de audição e informações complementares.

FREQUÊNCIAS

Este modo permite ouvir as rádios disponíveis. Passe de um canal para outro pressionando **11** ou **12**.



13

LISTA

Para acessar a lista completa de estações de recepção, pressione na tecla “Lista” **13**, depois selecione a estação desejada.

Para atualizar a lista de estações locais, pressione “Opções”, depois na opção “Atualizar lista”, pressione “Iniciar”.



15

ESTAÇÕES MEMORIZADAS

Para acessar a lista de estações memorizadas, pressione na tecla “Predefs” **15**, depois selecione a estação desejada.

MEMORIZAR UMA ESTAÇÃO

Enquanto escuta o rádio, pressione “Predefs”, depois pressione e segure um dos botões na área **B** até que seja emitido o sinal sonoro. É possível memorizar até doze estações por faixa de ondas. Para acessar outras estações memorizadas, pressione a seta **14**.



Seu veículo está equipado com um sistema multimídia. Selecione “Mídia” no menu principal.

Diversas fontes de entrada estão disponíveis pressionando **1**:

- “USB”: USB dispositivos, MP3 leitor, telefone etc. ;
- “iPod®”: dispositivos com iPod® integrado;
- “BT”: Bluetooth® dispositivos;
- “AUX”: entrada de áudio analógico (conector 3,5 mm).

O pendrive USB utilizado deve ser formatado no formato FAT32 e ter uma capacidade máxima de 32 GB.

Entrada auxiliar: USB, Bluetooth®

CONEXÃO: USB

Conecte o plugue do reproduutor de áudio no conector de entrada USB da caixa. Uma vez conectado o encaixe USB o reproduutor de áudio digital, o menu “USB” é exibido.

CARREGAMENTO PELA PORTA USB


Você pode carregar a bateria ou manter a carga da bateria enquanto ela está em uso.

Nota: alguns dispositivos não recarregam ou mantêm o nível de carga da bateria quando eles estão conectados à porta USB no sistema multimídia.

Nota: É melhor usar uma conexão USB para facilitar a pesquisa de músicas.

CONEXÃO: IPOD®

Conecte o plugue de seu iPod® à entrada USB do aparelho. Assim que o conector USB do seu iPod® estiver conectado, o menu “iPod” é exibido.

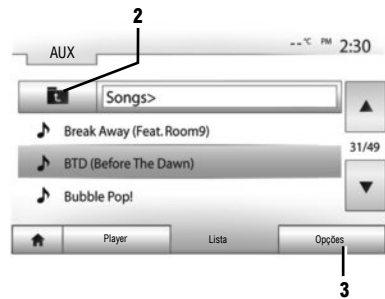

UTILIZAÇÃO

O iPod® e os aparelhos com iPod® integrado permitem a leitura de músicas.


“REPETIR”

Esta função permite repetir uma música ou todas as músicas.

Pressione “Opções” **3** depois escolha “Faixa”, “Pasta” ou “All”.

Para subir um nível na estrutura de pastas, pressione em **2**.

Para desativar a função, pressione a tecla “Opções” **3** depois escolha “Desl”.

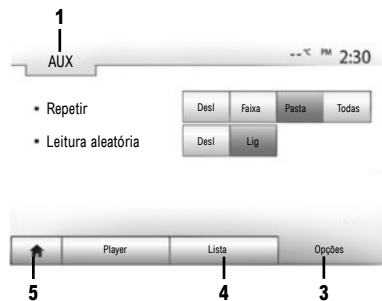

“LEITURA ALEATÓRIA”

Esta função permite você ler todas as músicas em modo aleatório.

Pressione “Opções” **3** e selecione “Lig” para ativar ou “OK” para desativar.

CONEXÃO: BLUETOOTH®

Consulte a opção “Conexão de aparelhos Bluetooth®” deste manual.

USO

Para exibir a lista das fontes de entrada disponíveis, pressione **1**.

Para selecionar uma faixa de áudio em uma pasta, pressione “Lista” **4**.

Por padrão, os álbuns estão classificados em ordem alfabética.

Entrada auxiliar analógica (AUX)

CONEXÃO

Insira o conector de seu leitor na entrada auxiliar do sistema.

UTILIZAÇÃO

Selecione “AUX” na lista suspensa **1**, depois escolha a faixa desejada no seu aparelho de áudio.

Não manipule seu dispositivo de áudio externo durante a condução do veículo.

Nenhuma informação sobre o áudio (nome da música, cantor etc.) será exibida na tela de multimídia.

Nota: para retornar à tela inicial, pressione o botão **5**.

A qualidade de som das entradas analógicas (AUX) ou digitais (USB, Bluetooth®) pode variar conforme o tipo de arquivo.



Emparelhando um telefone com Bluetooth®

EMPARLHANDO UM TELEFONE BLUETOOTH® A PARTIR DO SISTEMA DE MULTIMÍDIA.

Para usar o sistema automático, você precisa emparelhar o telefone com Bluetooth® ao veículo na primeira vez em que for usá-lo. O sistema multimídia e o telefone devem estar ligados e você precisa verificar se o Bluetooth® do telefone está ativado, visível e se pode ser identificado por outros dispositivos (consulte o manual do telefone para obter mais informações).

Do sistema multimídia:

- Ative a conexão Bluetooth® do seu telefone;
- Pressione “Configurações” > “Bluetooth” > “Procurar dispositivo Bluetooth” (assegure-se de que seu telefone esteja ativo e visível no link Bluetooth®);
- Selecione seu telefone na lista de aparelhos encontrados pelo sistema multimídia;
- Uma mensagem é exibida na tela do telefone. Conforme o telefone, pressione “Alinhar”, “Emparelhar” ou “Conectar-se” para autorizar o emparelhamento.
- Conforme o telefone, digite no teclado o código exibido na tela do sistema multimídia;
- Uma segunda mensagem é exibida na tela do telefone oferecendo o emparelhamento automático com o sistema multimídia durante os próximos usos. Aceite esta autorização para não recommençar mais estas etapas.

Seu telefone está daqui para frente emparelhado com seu sistema multimídia.

Observação: O tempo de emparelhamento varia em função da marca e do modelo do seu telefone. Se o telefone não estiver visível no sistema multimídia durante a busca por dispositivos com Bluetooth®, consulte o manual do telefone.

Se o emparelhamento falhar, repita a operação.

Nota: em alguns telefones, o sistema pode solicitar a confirmação da transferência automática do catálogo de endereços para o sistema multimídia durante o emparelhamento.

Dependendo da marca e do modelo do seu telefone, as funções automáticas poderão ser parcialmente ou completamente incompatíveis com o sistema multimídia do seu veículo.

EMPARELHAR UM TELEFONE BLUETOOTH® NO SISTEMA MULTIMÍDIA A PARTIR DO TELEFONE

- Ative a conexão Bluetooth® do seu telefone e o sistema multimídia;
- No menu principal do sistema multimídia, pressione “Configurações” > “Bluetooth” > “Autorização de dispositivo externo”. O sistema multimídia agora está disponível para outros dispositivos com Bluetooth®;
- uma mensagem é exibida na tela mostrando uma senha e o tempo durante o qual o sistema multimídia ainda permanecerá visível;
- no seu telefone, exiba os aparelhos Bluetooth® disponíveis;
- selecione o sistema multimídia “Media Nav Evolution” na lista de dispositivos disponíveis, e, dependendo do telefone, insira a senha exibida na tela do sistema multimídia usando o teclado do telefone.

Uma mensagem é exibida na tela do telefone notificando que ele agora está emparelhado com o sistema multimídia.

Nota: o tempo de emparelhamento varia de acordo com a marca e o modelo do telefone. Se o emparelhamento falhar, repita o operação.

Removendo o emparelhamento de um telefone com Bluetooth®

No menu principal, pressione em “Configurações”, “Bluetooth”, depois em “Ver lista de dispositivos Bluetooth”.

Pressione o ícone de “Lixeira” do telefone para excluir e confirmar sua escolha pressionando “OK”.

Quando você ligar o sistema multimídia, o último telefone emparelhado será automaticamente conectado ao sistema.

Dependendo da marca e do modelo do seu telefone, as funções automáticas poderão ser parcialmente ou completamente incompatíveis com o sistema multimídia do seu veículo.

MUDAR UM TELEFONE CONECTADO

O sistema pode armazenar até cinco telefones com Bluetooth®.

Você pode conectar/desconectar a qualquer momento um dos telefones. No menu principal, pressione “Configurações”, “Bluetooth” e, depois, “Ver lista de dispositivos Bluetooth”.

Selecione o telefone a ser conectado ou desconectado e, em seguida, confirme pressionando “OK”.

FALHA DE CONEXÃO

No caso de uma falha de conexão, verifique se:

- o telefone é ligado;
- o telefone é configurado para aceitar a solicitação de conexão automática do sistema multimídia;
- a bateria do seu telefone não está fraca;
- o telefone foi emparelhado anteriormente com o sistema automático;
- a função Bluetooth® do telefone e do sistema multimídia é ativada.

Nota: usar o sistema automático por períodos prolongados descarrega a bateria do telefone rapidamente.




Fazer uma chamada a partir da lista de telefones

FAZER UMA CHAMADA

Telefone conectado ao sistema, no menu principal, pressione “Telefone”, depois “Agenda”, no menu suspenso **1**.

Selecione o contato (ou o número adequado, se o contato possui vários números). A chamada se inicia automaticamente após pressionar o número de contato.

Nota: você pode fazer uma chamada a partir do sistema de multimídia usando o reconhecimento de voz de seu smartphone. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do sistema multimídia.

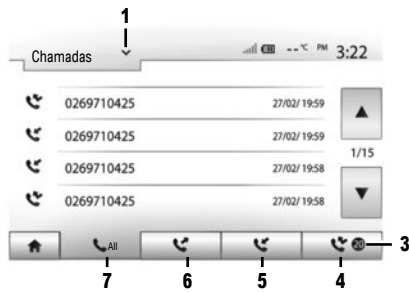

PESQUISAR UM CONTATO

Você tem a possibilidade de pesquisar um contato e pressionar **2** e depois no menu Agenda digite o nome ou o sobrenome do contato com o auxílio do teclado numérico.

Pressione no menu suspenso **1** para percorrer a lista e depois selecione um dos seguintes elementos:

- “Discar”;
- “Agenda”;
- “Chamadas”.


Fazer uma chamada a partir do registro de chamadas

No menu principal, pressione “Telefone”, depois “Chamadas” no menu suspenso **1**.

Escolha uma das quatro listas de contatos:

- 3** Números de chamadas perdidas;
- 4** Lista de chamadas não atendidas;
- 5** Lista de chamadas recebidas;
- 6** Lista de chamadas realizadas;
- 7** Todas as chamadas realizadas, recebidas e não atendidas;


Em cada uma das listas, os contatos são exibidos do mais recente ao mais antigo. Pressione no contato que você deseja chamar para iniciar a chamada.

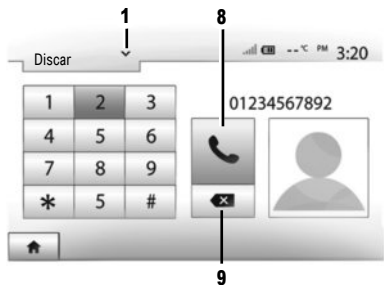

Digitar um número

No menu principal, pressione “Telefone”, depois “Discar” no menu suspenso **1**.

Pressione nas teclas numéricas para digitar o número, depois na tecla **8** para iniciar a chamada. Para corrigir um número, pressione brevemente no botão **9**. Pressionar prolongadamente na tecla **9** permite apagar todos os números digitados.

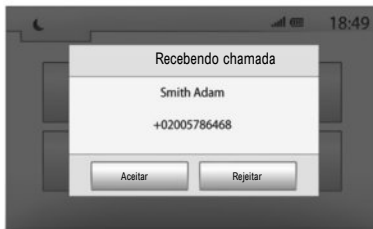


Receber uma chamada

No caso de uma chamada recebida, uma mensagem é exibida com as seguintes informações:

- o nome do contato (se seu número constar na sua lista de telefones);
- o número do contato correspondente;
- “Número desconhecido” (se o número não puder ser visualizado).

Nota: você pode responder ou rejeitar uma chamada recebida usando o comando na coluna de direção.

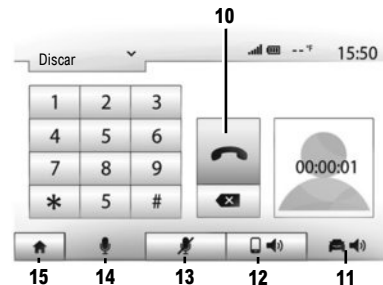

Durante uma chamada

Durante uma comunicação é possível:

- desligar pressionando em **10**;
- ouvir o som através do alto-falante do telefone pressionando em **12** (modo privado);
- ouvir o som através do alto-falante do veículo pressionando em **11** (modo mãos-livres);
- desligar o microfone ao pressionar **13**;
- ligar o microfone ao pressionar **14**;
- retornar à tela de boas vindas ou com a tela anterior (de navegação por exemplo) pressionando **15**.



Se disponíveis no sistema, os menus permitem monitorar seu consumo de combustível.

Driving eco²

Na tela principal, selecione “Driving eco²” para acessar as seguintes informações:

- “Relat. Viagem”;
- “Eco scoring”;
- “Eco coaching”.

Observação: você pode reinicializar os dados pressionando **1**.

“RELAT. VIAGEM”

Você pode visualizar os dados registrados em seu último percurso:

- “Consumo médio”;
- “Consumo total”;
- “Velocidade média”;
- “Distância sem consumo”.


“ECO SCORING”

Este menu lhe permite obter uma nota global em 100. Quanto mais elevada é a nota, melhor é seu desempenho de eco-motorista.

- Desempenho médio de aceleração;
- Desempenho médio de troca de marchas;
- Desempenho médio de antecipação da frenagem.

“ECO COACHING”

Este menu avalia seu estilo de condução e fornece recomendações mais apropriadas para otimizar seu consumo de combustível.

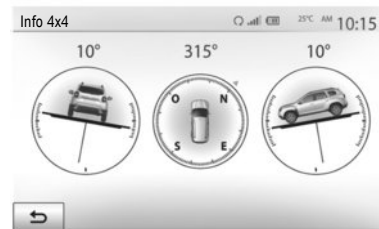

INFORMAÇÕES SOBRE 4X4

Se o sistema está equipado com esse recurso, “Info 4x4” pode ser usado para obter as seguintes informações em tempo real:

- Inclinação das rodas (comando) em graus;
- Curso, usando uma bússola;
- Ângulo horizontal (afastamento) em graus.



Acessar os parâmetros:

No menu principal, pressione “Configurações” para acessar os ajustes: “Áudio”, “Tela”, “Bluetooth” e “Sistema”.

AJUSTES DO ÁUDIO

- Este menu permite acessar os seguintes ajustes:
- “Vol/Velocidade” permite o ajuste automático do volume em função da velocidade do veículo.
 - Pode-se usar “Loudness” para ativar ou desativar o equalizador de som.
 - “BAL/FAD” pode ser usado para ajustar a distribuição do som na esquerda/direita e na dianteira/traseira, assim como os balanços de sons graves, médios e agudos.

- “Volume” pode ser usado para ajustar o volume de áudio de cada som individualmente (Áudio, AT, Navegação, Telefone e Toque).

AJUSTE DA TELA

- Este menu permite acessar os seguintes ajustes:
- “Brilho” permite ajustar a luminosidade da tela em “Baixo”, “Médio” ou “Alto”.
 - “Modo do mapa” pode ser usado para aprimorar a visibilidade do cartão selecionando-se o modo de exibição “Dia”, “Noite” ou “Autom.” para mudar para o modo “Dia”/“Noite” automaticamente de acordo com o status do farol.

- “AC Info” pode ser usado para ativar ou desativar a exibição de detalhes do ar-condicionado quando os ajustes são modificados.
- “Plano de fundo” permite escolher entre um modo de exibição escuro ou claro.
- “Assist estacionam” pode ser usado para ativar ou desativar a câmera de marcha à ré (ou câmera multivisão, dependendo do equipamento) e acessar os ajustes de detecção de obstáculos.

CONFIGURAÇÃO BLUETOOTH®

Consulte o capítulo “Conexão de aparelhos Bluetooth®”.



CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Este menu permite acessar os seguintes ajustes:

- “Idioma” pode ser usado para alterar o idioma do sistema em “Navegação”, “Destino”, “Opções”.
- “Relógio/Unidades” pode ser usado para alterar o ajuste de hora para o modo manual ou automático, escolher o formato de exibição (“12h” ou “24h”) ou modificar as unidades de medida (distância, Temperatura).

Nota: a hora é ajustada automaticamente pelo GPS. Neste caso, é necessário ter a cartografia do país em que você se encontra para ter o horário local.


Para modificar o horário manualmente, pressione em “Relógio/Unidades”, depois selecione “Configuração de hora”.

- “Configurações de fábrica” pode ser usado para reinicializar vários ajustes (“All”, “Telefone”, “Navegação” ou “Áudio-Mídia-Rádio/Sistema”).
- “Navegação” permite ativar/desativar a navegação do sistema.
- “Versão do sistema” permite verificar a versão do sistema.

Código de segurança

Seu sistema multimídia é protegido por um código de segurança. Esse código é usado para bloquear eletronicamente o sistema multimídia quando a energia é cortada, o sistema é desconectado, o fusível queima etc.). Para operar o sistema multimídia, você deve inserir o código secreto de quatro dígitos fornecido pelo revendedor autorizado.

Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do sistema multimídia.

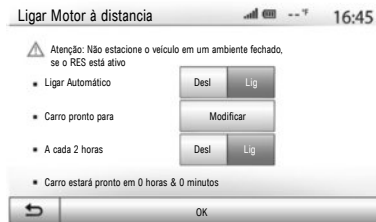

Partida do motor à distância

Quando instalada, essa função permite programar a partida do motor à distância, a fim de aquecer ou ventilar o compartimento de passageiros até 24 horas antes de utilizar o veículo.

Para usar a partida do motor à distância, consulte o capítulo “Partida do motor à distância” do seu manual do usuário.



Atualizações, incluindo mapas, são editadas regularmente. Em algumas situações é possível que as estradas tenham se modificado e que o mapa não esteja ainda atualizado.

Nota: recomendamos que você instale o software Naviextras Toolbox em seu computador e atualize o sistema regularmente.

Usando um dispositivo USB formatado, um computador e uma conexão de Internet, você pode:

- atualizar o conteúdo dos mapas;
- atualizar o sistema;
- adquirir novos mapas;
- atualizar o conteúdo dos locais de interesse.

Para isto é necessário instalar previamente o programa no seu computador.

Instalação do programa

Instale o aplicativo Naviextras Toolbox em seu computador. O aplicativo pode ser baixado do site do fabricante: Naviextras.com.

Inicie a instalação do software e siga as instruções na tela.

Criação da conta

No aplicativo Naviextras Toolbox, pressione o ícone 1 “Not logged in” na barra de ferramentas situada na parte superior da página ou pressione o botão “Conexão” da tela principal da caixa de ferramentas.



Se você não estiver registrado no site da Internet Naviextras.com, você pode fazer isto facilmente na Caixa de Ferramentas dando um clique no botão “Registro” da página de conexão.

GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO

Após a entrega de seu veículo novo, você dispõe de um prazo máximo de 90 dias para atualizar o mapeamento gratuitamente. Após este período, as atualizações são pagas.

As telas exibidas na guia Marcadores não são contratuais.

Atualização do sistema

REGISTRO DO SISTEMA EM UM DISPOSITIVO USB

Para uma atualização de seu sistema de navegação, você deve primeiro baixar as informações do sistema atual em um pendrive USB (não fornecido).

Observação: o dispositivo USB utilizado deve ser formatado no formato FAT32 e ter uma capacidade mínima de 4GB e uma capacidade máxima de 32GB.

- Insira o dispositivo USB no leitor do sistema;
- selecione o botão de bem-vindo, depois “GPS” > “Opções” > “Atualização de mapas” na segunda página > “Opções” > “Atualização”.

Uma cópia de seu sistema é baixada no dispositivo USB.

REGISTRO DO SISTEMA EM SEU COMPUTADOR

- Conecte o pendrive USB ao seu computador conectado à Internet;

- inicie o aplicativo Naviextras Toolbox no seu computador.

O nome do sistema aparece na área superior da janela do aplicativo.

Seu sistema é registrado no seu perfil de usuário.

TRANSFERÊNCIA DE ATUALIZAÇÕES AO DISPOSITIVO USB

- No aplicativo, clique no menu “Atualização”. Um quadro das atualizações aparece na sua tela. Você pode marcar ou desmarcar as atualizações que você deseja instalar no sistema multimídia;
- clique em “Instalar”.

As atualizações são baixadas em seu dispositivo USB. Por favor, espere até aparecer a mensagem indicando o fim da transferência.

TRANSFERÊNCIA DAS ATUALIZAÇÕES PARA O VEÍCULO

Motor em funcionamento:

- Insira o dispositivo USB no conector USB do sistema.
- Quando o sistema é iniciado, ele identifica automaticamente as atualizações disponíveis na chave USB e recomenda atualizar o sistema ou os cartões, depois exibe a mensagem: “Atualização”.
- Pressione “Atualização” para iniciar a atualização.

Não manipule seu sistema, nem retire o pendrive USB durante a atualização. Uma vez concluída a atualização do veículo, o sistema reinicia.

Em algumas situações é possível que as estradas tenham se modificado e que o mapa não esteja ainda atualizado.

Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do sistema multimídia.

Observação: O download e a instalação de uma atualização do sistema somente são possíveis se houver uma versão mais recente.

Em alguns países, não é permitido baixar e ativar a opção de zonas de risco, podendo se tornar uma infração à lei.

(www.renault-multimedia.com)
(www.renault-naviextras.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1209-6 – 25 91 077 08R – 09/2017 – Edition brésilienne



2 5 9 1 0 7 7 0 8 R

0V